BAROMETRE

Prévision météo	Pluvieux, nuageux, partiellement nuageux, ensoleillé, orage violent

Température de fonctionnement suggérée pour une prévision météo plus précise : 0 °C à +60 °C (32 °F à +140 °F)

HORLOGE

Affichage de l'horloge	HH:MM:SS
Format de l'heure	24 heures
Calendrier	JJ/MM; jour de la semaine dans 5 langues (E, D, F, I, S)
Alarme	Alarme simple de 2 minutes

ALIMENTATION

Piles de l'unité principale	2 x piles au lithium CR2032

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

En consultant notre site internet (wwworegonscientific.fr),vous pourrez obtenir des informations sur les produitsOregon Scientific: photo numérique; lecteurs MP3; produitset jeux électroniques éducatifs; réveils; sport et bien-être;stations météo; téléphonie. Le site indique également comment joindre notre service après-vente.
Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon Scientific directement, allez sur le site www2.oregonscientific.com/service/support ou appelez le 1-800-853-8883 aux US. Pour des demandes internationales, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp
For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

EUROPE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Oregon Scientific déclare que Station météo portative Modèle : EB313HGN est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

CE

DE

Tragbare Wetterstation
Modell: EB313HGN
BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTÜBERSICHT

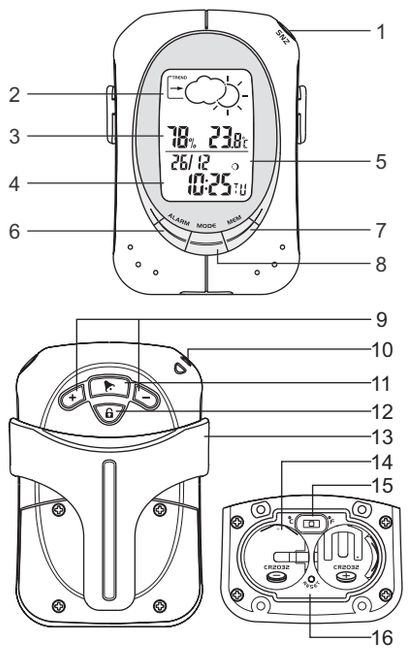

1. **SNOOZE- / LIGHT**-Taste
2. Bereich für Wettervorhersage und Luftdrucktrend
3. Bereich für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
4. Uhr- / Alarmbereich
5. Mondphase
6. **ALARM**: Alarmstatus anzeigen; Alarm einstellen
7. **MEM**: aktuelle, maximale und minimale Messwerte für Temperatur / Luftfeuchtigkeit anzeigen
8. **MODE**: Anzeige / Einstellungen ändern
9. **+** und **–** : Einstellung erhöhen oder verringern
10. Gurtöse
11. : Alarm aktivieren / deaktivieren
12. : LOCK-Taste
13. Tischaufsteller / Gürtelclip
14. Batteriefach
15. Schalter für °C / °F
16. **RESET**-Öffnung

ERSTE SCHRITTE

BATTERIEN

Dieses Gerät wird mit 2 Batterien des Typs CR2032 betrieben. Legen Sie die Batterien vor der ersten Verwendung ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polarität, wie im Batteriefach angegeben

HINWEIS zeigt an, dass die Ladung der Batterien niedrig ist.

TISCHAUFSTELLER ODER GÜRTELCLIP

Sie können den Gürtelclip an Ihrem Gürtel tragen oder ihn als Ständer benutzen. Um den Gürtelclip als Ständer zu nutzen, nehmen Sie ihn von der Rückseite des Messgeräts ab. Stecken Sie die linke oder rechte Seite des Clips in den unteren Bereich der Kerbe und klicken Sie anschließend die andere Seite des Clips in den unteren Bereich der Kerbe auf der gegenüberliegenden Seite.

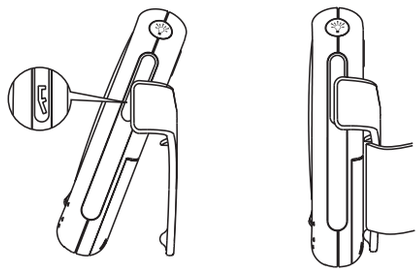

UHR

Dieses Produkt zeigt die aktuelle Uhrzeit sowie den Wochentag in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch an.

DIE UHR EINSTELLEN

1. Halten Sie **MODE** 2 Sekunden lang gedrückt. Der Uhrbereich beginnt zu blinken.
2. Wählen Sie Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag und Sprache aus. Drücken Sie auf + oder –, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MODE**.

HINWEIS Die Sprachoptionen sind (E) Englisch, (F) Französisch, (D) Deutsch, (I) Italienisch und (S) Spanisch.

UHRANZEIGE UMSCHALTEN

Drücken Sie auf **MODE**, um zwischen der Anzeige der Uhrzeit mit Sekunden und der Uhrzeit mit dem Wochentag zu wechseln.

ALARME

Dieses Produkt ist mit einem 2-minütigen Alarm ausgestattet.

ALARMEINSTELLUNGEN ANZEIGEN

Drücken Sie auf **ALARM**. Die Alarmzeit und das Symbol ((.)) werden im Uhrbereich angezeigt.

ALARM EINSTELLEN

1. Drücken Sie auf **ALARM**, um zur Alarmanzeige zu wechseln.
2. Halten Sie ALARM erneut 2 Sekunden lang gedrückt. Die Alarmeinstellungen beginnen zu blinken.
3. Wählen Sie die Stunde und Minute aus. Drücken Sie auf **+** oder **–**, um eine Einstellung zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung auf **ALARM**.

ALARM AKTIVIEREN

Drücken Sie auf , um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren wird im Uhr- / Alarmbereich angezeigt, wenn der Alarm aktiviert ist.

ALARM STUMMSCHALTEN

Wenn die Alarmzeit erreicht wird, ertönt der Alarm 2 Minuten lang. Drücken Sie auf **SNOOZE / LIGHT**, um den Alarm 8 Minuten lang stummzuschalten. Oder drücken Sie auf, um ihn bis zum darauffolgenden Tag auszuschalten. Wenn keine Taste gedrückt wird, wird der Alarm automatisch nach 2 Minuten stummgeschalten. Er ertönt sodann erneut nach 8 Minuten.

BAROMETER

Dieses Produkt verfolgt die Luftdruckänderungen der vergangenen 24 Stunden, um eine Wettervorhersage sowie eine Trendlinie zu erstellen, welche die Richtung der barometrischen Änderung veranschaulicht.

LUFTDRUCKTREND

TREND	BESCHREIBUNG
	Steigend
	Konstant
	Fallend

WETTERVORHERSAGE

Dieses Produkt sagt das Wetter der folgenden 12 bis 24 Stunden innerhalb eines Radius von 30 – 50 km, mit einer Genauigkeit von 70- bis 75 Prozent voraus. Die Wettervorhersage wird immer angezeigt.

SONNIG	TEILWEISE BEWÖLKT	BEWÖLKT	REGNE-RISCH	STRENGES WETTER

TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT

Dieses Produkt kann die prozentuellen Daten der aktuellen, minimalen und maximalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen.

TEMPERATUREINHEIT AUSWÄHLEN

Schieben Sie den Schalter °C / °F auf die gewünschte Stellung. Der Schalter befindet sich innerhalb des Batteriefachs.

MONDPHASE

Der Kalender muss eingestellt sein, damit diese Funktion ausgeführt werden kann. Drücken Sie auf + oder –, um die Mondphase für den folgenden oder vorhergehenden Tag anzuzeigen. Halten Sie + oder – gedrückt, um rasch durch die Jahre zu blättern (2001 bis 2099).

●	Neumond	○	Vollmond
◐	Zunehmende Sichel	◑	Abnehmender ¾-Mond
◐	Erstes Viertel (zu-nehmender Halbmond)	◑	Letztes Viertel (ab-nehmender Halbmond)
◐	Zunehmender ¾-Mond	◐	Abnehmende Sichel

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie auf **SNOOZE / LIGHT**, um die Hintergrund-beleuchtung zu aktivieren.

TASTENSPERRE

Die Tasten können gesperrt werden, um unabsichtliche Änderungen zu verhindern. Um die Sperre zu aktivieren, halten Sie **LOCK 2** Sekunden lang gedrückt.
Wiederholen Sie denselben Vorgang, um die Tasten zu entsperren.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt wurde entworfen, um Ihnen viele Jahre zuverlässige Dienste zu leisten, wenn Sie es sorgfältig handhaben. Hier sind einige Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn dieses Produkt auf Holzflächen mit bestimmten Oberflächenausführungen, wie z.B. Klarlack, gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Entsprechende Hinweise zu Gegenständen, die sicher auf Holzflächen gestellt werden können, entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers. Oregon Scientific ist nicht haftbar für Beschädigungen von Holzflächen, die durch die Berührung mit diesem Produkt verursacht werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von Staub, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit fern, da dies zu Funktionsstörungen, einer kürzeren elektronischen Betriebsdauer, beschädigten Batterien und verformten Einzelteilen führen kann.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Geräts vor. Dies kann zu einem Verlust der Garantie führen und eine unnötige Beschädigung des Geräts verursachen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden dürfen.
- Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Entfernen Sie alle Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll werfen. Eine getrennte Entsorgung dieser Abfallart zur speziellen Aufbereitung ist unbedingt erforderlich.
- Aufgrund der technischen Druckeinschränkungen können sich die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen vom Original unterscheiden.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

TECHNISCHE DATEN

TEMPERATUR

Gerät	°C oder °F
Temperaturbereich	-20,0 °C bis +60.0 °C (-4,0 °F bis +140 °F)
Auflösung	0,1 °C (0,2° F)

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

Bereich	25 % bis 95 %
Auflösung	1 %

BAROMETER

Wettervorhersage	Regnerisch, bewölkt, teilweise bewölkt, sonnig, strenges Wetter

Empfohlene Betriebstemperatur für eine präzisere Wettervorhersage: 0 °C bis +60 °C (32 °F bis +140 °F)

UHR

Uhranzeige	HH:MM:SS
Stundenformat	24Std.
Kalender	TT/MM; Wochentag in 5 Sprachen (E, D, F, I, S)
Alarm	2-minütiger Einzelalarm

STROMVERSORGUNG

Batterien Hauptgerät	2 Lithium-Batterien des Typs CR2032

Über OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website (www.oregonscientific.de) und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte wie zum Beispiel Wetterstationen, Projektions-Funkuhren,Produkte für Gesundheit und Fitness, Digitalkameras, MP3-Player, DECT-Telefone und elektronische Lernprodukte fürKinder. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.
Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Website finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere
Website: www2.oregonscientific.com

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die tragbare Wetterstation Modell: EB313HGN mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.

CE